


# WOWOW デコーダかんたん接続ガイド


## ■ BS内蔵テレビとの接続例

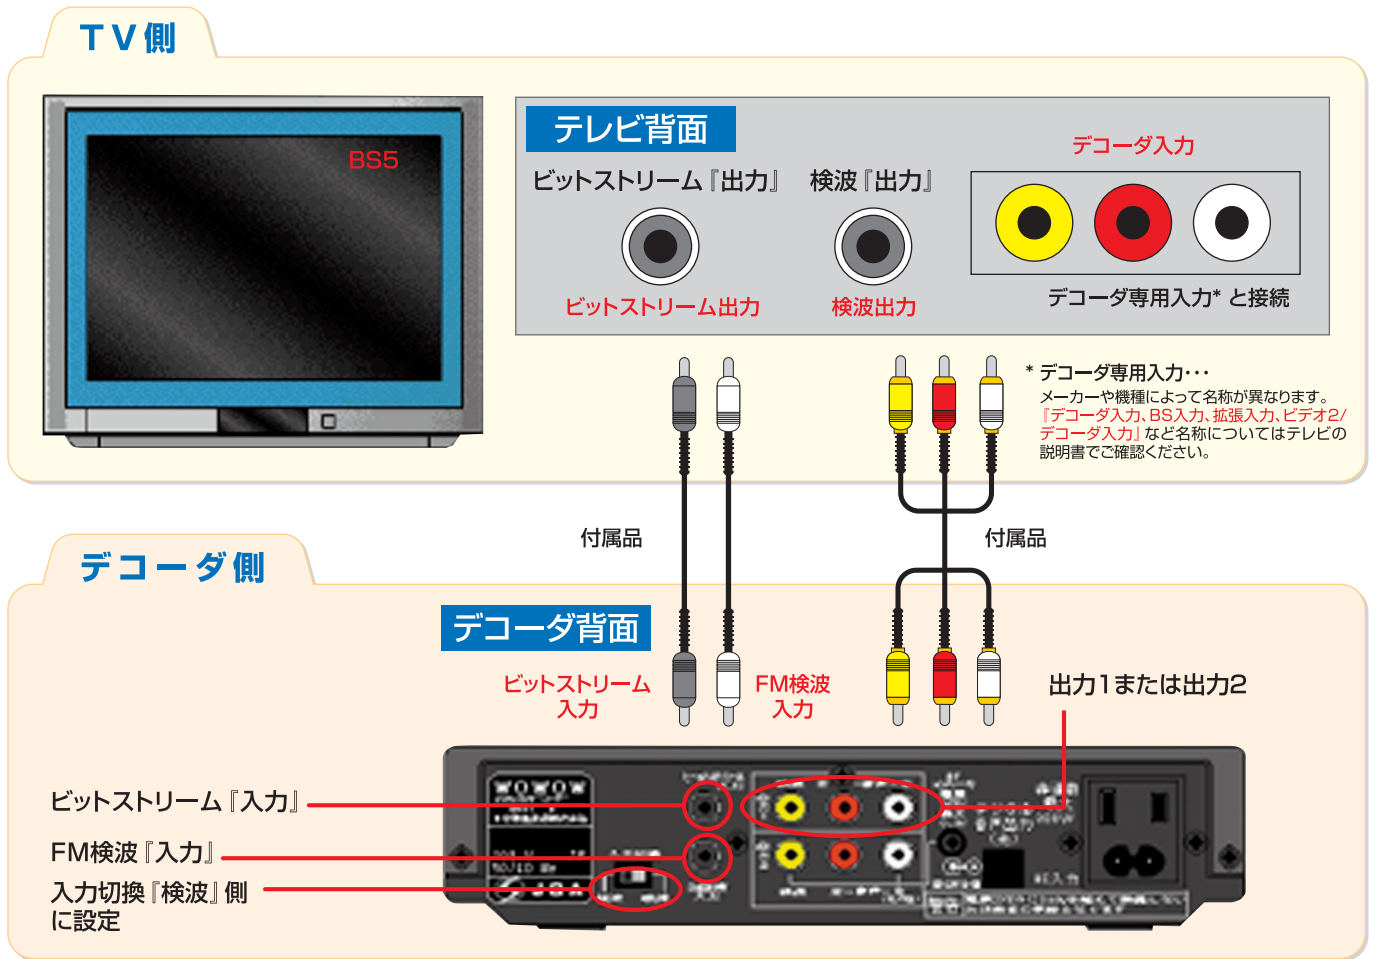

## ■ テレビでのデコーダ設定

テレビにデコーダを接続した場合、TV側を「デコーダを使用する」という設定に変更改が必要なテレビの機種があります。  
(設定が必要ない場合もあります) リモコンまたは本体での操作で変更する場合がございます。

**設定方法の一例** リモコンの **メニュー** ボタンを押し、メニュー画面を開きます。

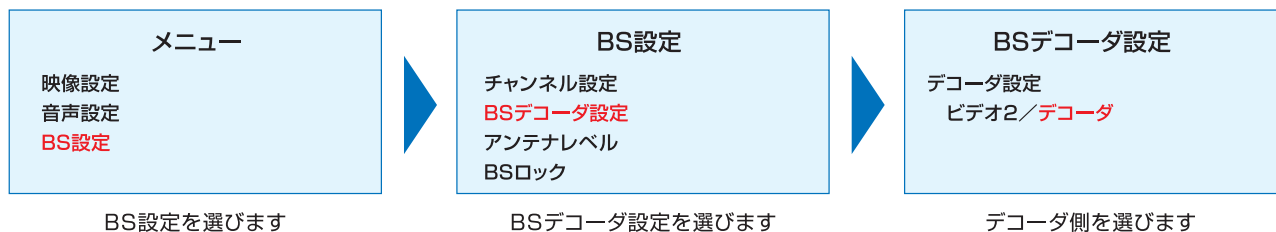

設定方法も、各メーカー・機種により異なりますのでTVの説明書を参照ください。

**録画する場合...** BS内蔵型でないビデオデッキやDVDレコーダで録画する場合にはテレビでBS5CH(WOWOW)をつけた状態にしておくか、テレビのリモコン操作で「BS固定(ロック)」という機能を使用して頂ければ留守録なども可能となります。  
詳細はお持ちのTVの説明書をご覧ください。

# ■ BS内蔵ビデオとの接続例

## TV側

ビデオ『入力』



ビデオ入力

※通常は元々必要な接続です。  
付属コードではありません。

## ビデオ側

ビットストリーム『出力』


検波『出力』



出力

### ビデオ背面

デコーダ入力と接続

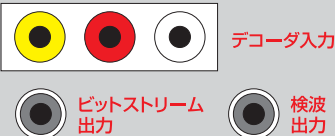

## デコーダ側

ビットストリーム『入力』

FM検波『入力』

入力切換『検波』側に設定



### デコーダ背面

出力1または出力2

**デコーダ入力**・・・ メーカー・機種によって名称が異なります。『デコーダ入力、BS入力、拡張入力、入力2/デコーダ入力』など名称についてはビデオの説明書でご確認ください。

**デコーダ設定**・・・ BS内蔵テレビと同様に、ビデオ側で設定が必要な場合がございます。メニュー操作で切り替えをする事がほとんどですが、メーカー・機種によって異なりますので、**お使いのビデオの説明書を参照ください。**

## デコーダのスクランブル解除方法

### ステップ1

NHK衛星放送 (BS7・11チャンネル) がご視聴できることをご確認ください。  
NHK衛星放送 (BS7・11チャンネル) がご視聴できてWOWOWも初めてご視聴できます。  
パラボラアンテナの設置、角度調整に関しては電気店にご相談ください。

### ステップ2

デコーダとBS機器を接続します。上記に従って、必要であれば設定を行ってください。

### ステップ3

BS機器でBS5チャンネルを選局します (WOWOWのスクランブル画面が映る)。

### ステップ4

デコーダの電源を入れ、『スクランブル』ランプがオレンジ色に点灯している事をご確認ください。

### ステップ5

以上の確認ができましたら、スクランブル解除専用ダイヤルにお電話ください。  
年中無休9時～22時 **0120-889-306** (おかけ間違いにご注意ください。)  
なお『デスクランブル』ランプも点灯している方は、すでに解除信号を受信しています。  
まだスクランブルが解除できない方は、接続と設定を今一度ご確認ください。